取扱説明書

対象年齢 15 歳以上

ラジオコントロールバギー

DIRT SHOT（ダートショット）

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に遊んでください。お読みになったあとは、いつでも見られる場所に必ず保管してください。

⚠ 注 意（ちゅうい）

ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

《充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれなどの危険があります。下記に注意してください。》

- **充電の方法については、充電器本体の説明を絶対に守ってください。**
- **ショートさせると大電流が流れ危険です。絶対にさけてください。**
- **水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。**
- **水や火の中に入れたり、分解・ハンダ付けは絶対にしないでください。**

《電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれなどの危険があります。下記に注意してください。》

- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使用しないでください。
- ＋－（プラス マイナス）を正しくセットしてください
- 遊んだ後は必ず本体とコントローラーの電源スイッチを OFF にし、電池をはずしてください。
- ショートさせたり、充電・分解・加熱・火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
  皮膚や服についたときは水で洗ってください。

《思わぬ事故・ケガの原因になります。下記に注意してください。》

- 道路や人ごみでは危険ですので遊ばないでください。屋外では安全な場所を選んで遊んでください。
- コントローラーのアンテナは無理に曲げないでください。折れて鋭角な部分でケガをするおそれがあります。
- 屋外で遊んでいて雷が鳴り出したら、すぐに使用を中止してください。落雷の原因になります。
- ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な扱いをしないでください。
- 屋内で走行させる場合は、ガラスや家具などの破損に注意してください。
- 車輪に指や髪の毛や衣服などを巻き込まれないように注意してください。
- ラジオコントロールカー以外の用途では使用しないでください。

遊ぶときの約束

- 本製品は精密電子回路や多数のパーツを使用しています。分解や改造しないでください。
- 水たまりや砂の上では遊ばないでください。精密電子回路の故障の原因となります。
- ストーブの近くなど火気のある温度の高いところには置かないでください。

電波について

- 同じ周波数のラジオコントロール製品を近くで同時に操作すると、誤動作の原因となります。
- ラジオコントロールカー以外の障害電波が出ているときにも誤動作の原因となります。このとき、場所を変えるか時間をおいてください。

電池について

- 遊んだあとは必ず本体とコントローラーの電源スイッチを OFF にしてください。電源スイッチを OFF にし忘れると電気が流れ、電池が早く消耗します。
- 電池も休み時間が必要です。休み時間を入れると、連続で遊んだときよりも長く遊ぶことができます。
- 電池は一度に全部新しい電池と交換してください。古い電池と新しい電池を混ぜて使うと液もれの原因となるおそれがあります。
- 「時間をおいて動かすと少し動くが、すぐ止まってしまう。」 これは電池を休ませることにより、一時的に電池が回復するためです。全部新しい電池に交換してください。

dirtshot.indd 1 2010/04/02 11:27:31
プロセスブラック

ご使用の前に必ずお読みください

※防水仕様ではありません。濡れた路面での走行はできません。

安全装置について

本品は、本体の故障・電池の発熱を防ぐ**安全装置を内蔵**しております。
新品の電池を使用しても、**動作が遅くなったり、停止する**ことがございます。

以下のような場所を走行したときに、安全装置が働くことがございます。

●荒い砂利道

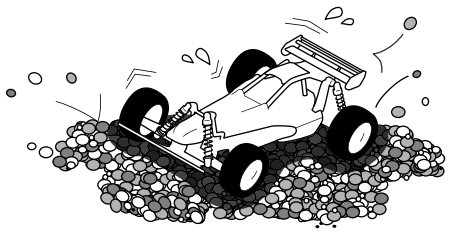

●砂場

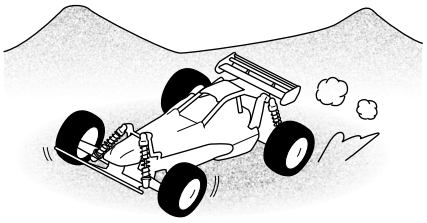

●雑草や芝生が生い茂った場所

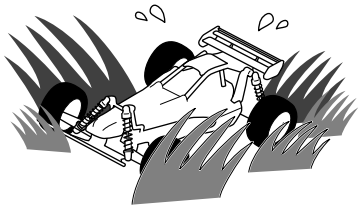

●カーペット

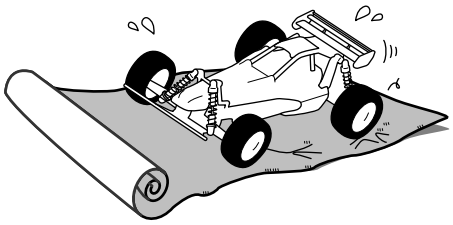

安全装置が働いたときは

15 分以上休憩し、本体と電池の熱を冷ましてください。熱が冷めると走行機能が自動的に回復します。再び走行できるときは、安全装置が働いた現象で、故障ではございません。頻繁に安全装置が働くときは、走行させる場所を変更してください。

走行に適した場所

●凹凸の少ない土の路面
●大きな石などのない路面
●アスファルトの路面

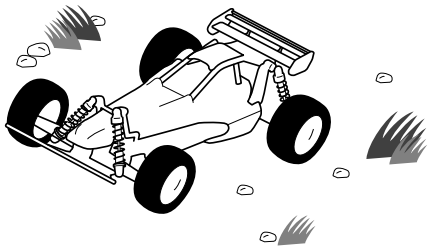

dirtshot.indd 2 2010/04/02 11:27:32
プロセスブラック

セット内容と各部説明

本体：１台
コントローラー：１台
コントローラー用アンテナ：１本
アンテナチューブ：１本
取扱説明書（本書）：１冊

※実際の商品と図は多少異なります。

本体

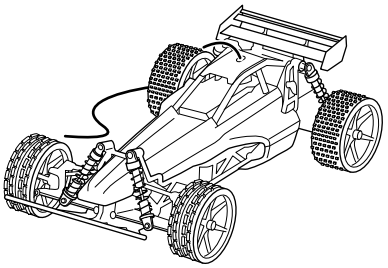

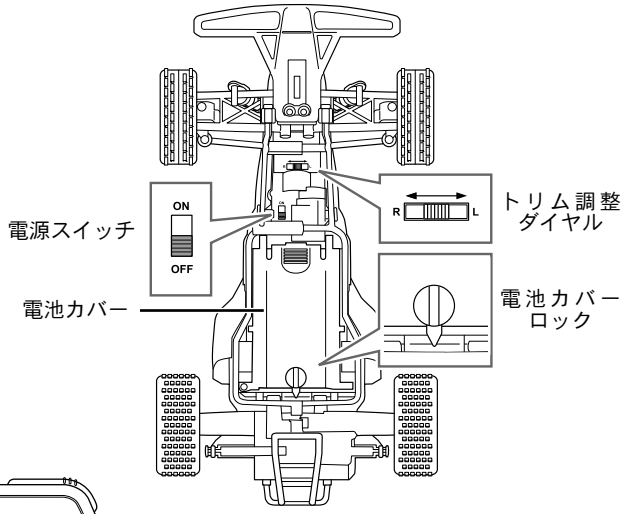

コントローラー

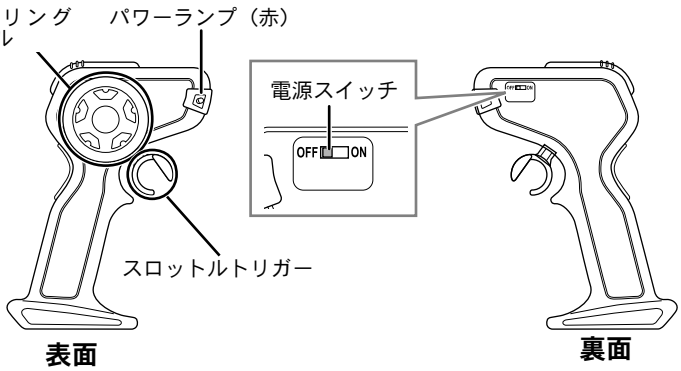



コントローラー用アンテナ



アンテナチューブ

取扱説明書（本書）

製品仕様

■ **対象年齢**：15 才以上
■ **使用周波数**：27MHz
■ **フルアクション**：前進・後進・右左折・ストップ

本体

使用電池：単３形電池×６本（別売り）
連続走行時間：約 45 分（アルカリ乾電池使用の場合）
操作可能距離：屋外約 15 m
※アルカリ乾電池の使用を推奨します。単３形充電式電池も使用できます。

コントローラー

使用電池：単３形電池×２本（別売り）
連続使用時間：約８時間（アルカリ乾電池使用の場合）
※単３形充電式電池は使用できません。
※アルカリ乾電池の使用を推奨します。マンガン乾電池も使用できます。

※連続走行時間、連続使用時間は、あくまで目安です。電池メーカー、路面状態、走行方法などによって異なります。

dirtshot.indd 3 2010/04/02 11:27:33
プロセスブラック

遊ぶ前の準備

本体に電池をセットする

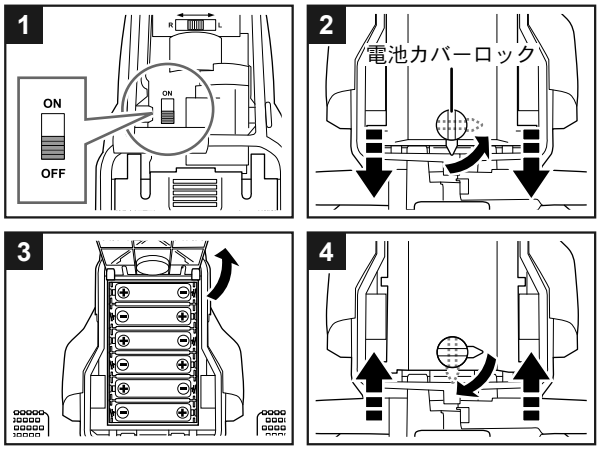

1 本体裏面の電源スイッチが OFF になっていることを確認してください。

2 電池カバーロックを矢印の方向に回し、電池カバーを矢印の方向にスライドして開けます。

3 単 3 形電池を、図のように＋－（プラスマイナス）を正しくセットします。

4 電池カバーを閉めて矢印の方向にスライドし、電池カバーロックを矢印の方向に回してロックします。

本体アンテナチューブを取り付ける

本体のアンテナにアンテナチューブを差し込み、アンテナの先端に結び目を作ってアンテナチューブが抜けないようにします。

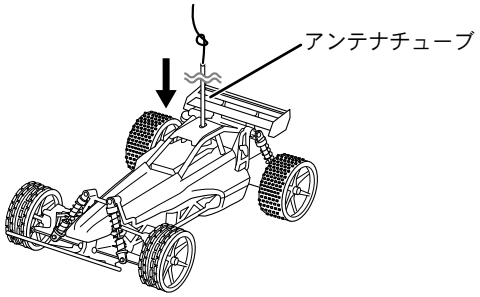

コントローラーに電池をセットする

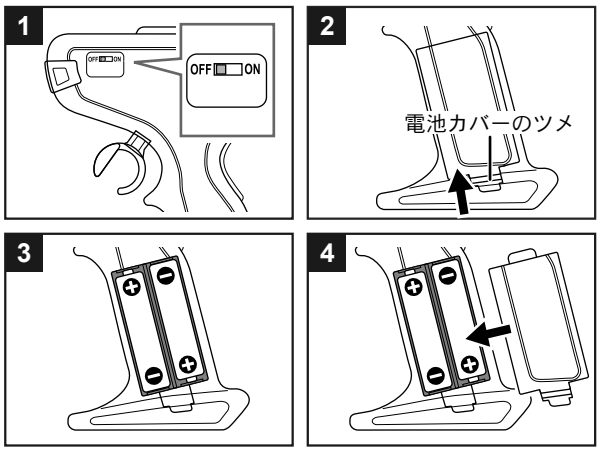

1 コントローラーの電源スイッチが OFF になっていることを確認してください。

2 コントローラー裏面の電池カバーのツメを押して電池カバーを外します。

3 単 3 形電池を、図のように＋－（プラスマイナス）を正しくセットします。

4 電池カバーを閉めます。

※ コントローラーの電池容量が少なくなるとパワーランプ（赤）が暗くなります。すべて新しい電池に交換してください。

コントローラー用アンテナの取り付け・取り外し

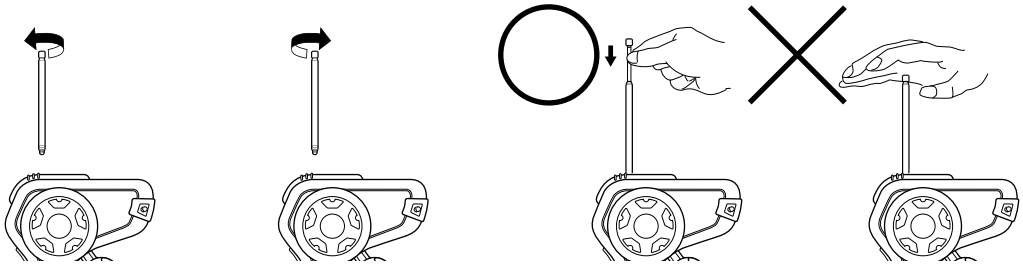

アンテナの取り付け

図のようにアンテナを矢印の方向に回しながら、奥までしっかり取り付けます。

アンテナの取り外し

図のようにアンテナを矢印の方向に回して取り外します。

アンテナ折れを防ぐために

伸ばしたアンテナを縮めるときは下段から順に縮めてください。先端を押して縮めないでください。

dirtshot.indd 4 2010/04/02 11:27:37
プロセスブラック

操作方法

1 本体とコントローラーの電源スイッチを ON にします。コントローラーのパワーランプ（赤）が点灯します。

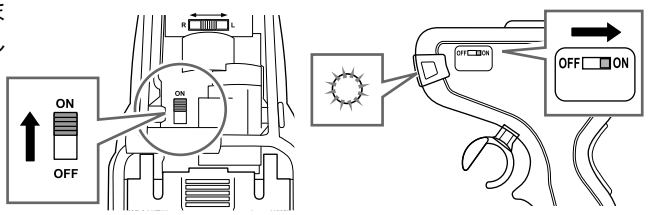

前進

スロットルトリガーを矢印の方向に引くと前進します。

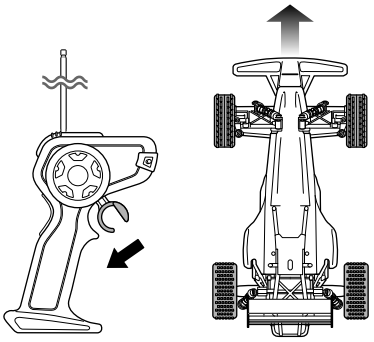

後進

スロットルトリガーを矢印の方向に押すと後進します。

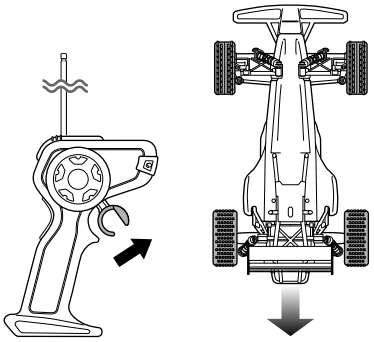

左折

スロットルトリガーを操作しながらステアリングホイールを矢印の方向に回すと左折します。

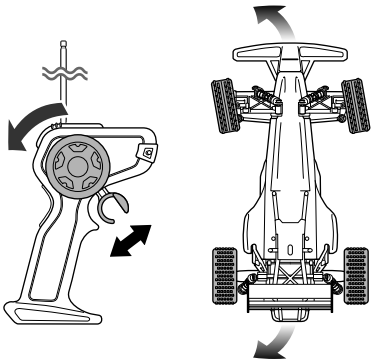

右折

スロットルトリガーを操作しながらステアリングホイールを矢印の方向に回すと右折します。

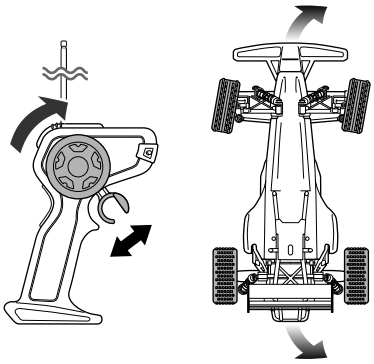

dirtshot.indd 5 2010/04/02 11:27:39
プロセスブラック

本体の直進性の調整について

本体が地面の傾斜などと関係なく直進できないときは、本体裏面のトリム調整ダイヤルを調整してください。

本体が左に曲がるとき	本体が右に曲がるとき
トリム調整ダイヤルを R 側に回します。	トリム調整ダイヤルを L 側に回します。

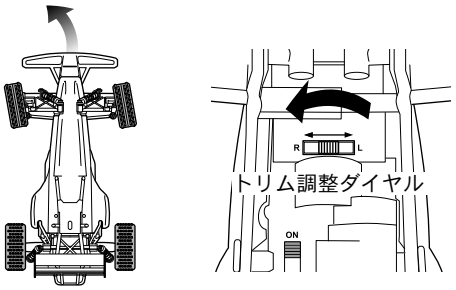

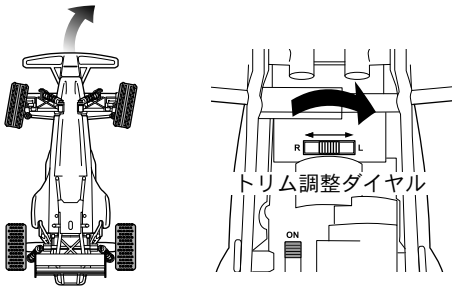

遊んだあとは

1 本体とコントローラーの電源スイッチを OFF にします。コントローラーのパワーランプ（赤）が消灯します。

2 本体の電池とコントローラーの電池をはずします。

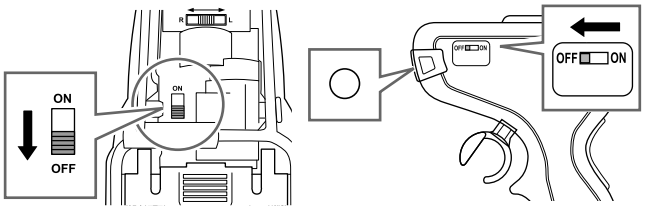

保管に関する注意

火気の近く、直射日光の当たる場所、高温多湿になる場所、車中では保管しないでください。変形、ショート、過熱、発火、火災、液もれの原因になります。

必ず本体とコントローラーの電源スイッチを OFF にしてください。

dirtshot.indd 6 2010/04/02 11:27:42
プロセスブラック

故障かな？と思う前に

状態	原因	直し方	参照ページ
本体が動かない。	本体またはコントローラーの電池の＋－（プラスマイナス）が正しくセットされていない。	電池を正しく入れ直してください。	4ページ
	本体またはコントローラーの電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	4ページ
	本体またはコントローラーの電源スイッチが OFF になっている。	本体またはコントローラーの電源スイッチを ON にしてください。	5ページ
走行中に本体の動作が遅くなったり停止する。	車軸に髪の毛や糸くず、ほこりなどの異物がからまって安全装置が働いている。	異物を取り除いてください。	—
	安全装置が働いている。	15 分以上休憩して、本体と電池の熱を冷ましてください。	2ページ
		走行場所を変えてください。	2ページ
本体が勝手に動く。操作ができない。	本体またはコントローラーの電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	4ページ
	近くで同じ周波数のラジオコントロール製品が操作されている。	場所を変えるか、時間をおいてください。	1ページ
	障害電波を受けて誤動作している。	場所を変えるか、時間をおいてください。	1ページ
コントローラーのパワーランプ（赤）が暗い。	コントローラーの電池が消耗している。	すべて新しい電池と交換してください。	4ページ

キリトリせん

【保証規定】

1. 正常なご使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買い上げ日から１ヶ月無料にて修理いたします。
2. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
   - ●保証書の提示がない場合。
   - ●お客様のご使用上の誤りで発生した故障や破損。
   - ●不当な修理や改造による故障や破損。
   - ●お買い上げ後の輸送・移動・落下・水没等による故障や破損。
   - ●本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
3. 保証書にお買い上げ店名の捺印・お買い上げ月日の記載のない場合は、保証いたしかねます。
4. この保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty shall be valid only within Japan.

お願い

- ●修理品ご発送の前に、本体とコントローラーの電池が消耗していないか必ずお調べください。
- ●修理品の発送時には、本体とコントローラーの電池を必ずはずしてください。

故障内容調査表

必ず下記にご記入または該当事項に○印を付けてください。

(1) 使い始めてからどの位で故障しましたか。
　イ．１週間以内　　ロ．その他　　日位

(2) 電池が消耗していないかどうか調べましたか。
　イ．はい　　ロ．いいえ

(3) 故障内容を具体的にご記入ください。
　例／●コントローラーを操作しても全く動かなくなった。
　　●前進しなくなった。

故障内容記入欄

dirtshot.indd 7　　プロセスブラック　　2010/04/02 11:27:44

アフターサービスについて

※サービスセンターに修理品・別売りパーツのご発注をいただいてからお客様に発送するまで、通常 10 ～ 14 日ほどかかります。
　年末年始・ゴールデンウィークなど、時期によっては混み合いさらに日数がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。

保証書について

保証期間はご購入から 1 ヶ月間です。必ず、「お買い上げ年月日・店名」などの記入をお確かめになり、保証書の内容をよくお読みの上、大切に保管してください。

保証期間中の修理について

保証期間中に修理を依頼される場合は、もう一度取扱説明書 7 ページの「故障かな？と思う前に」をよくご確認ください。
それでも異常がある場合は、下記に記載されている【株式会社 シー・シー・ピー　サービスセンター】へ必要事項を記入した保証書をそえて製品をお送りください。

保証期間経過後の修理について

保証期間経過後に修理を依頼される場合は、下記に記載されている【株式会社 シー・シー・ピー　サービスセンター】にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、お客様のご要望により有料にて修理を承ります。

●修理品ご発送の前に、本体とコントローラーの電池が消耗していないか必ずお調べください。
●修理品のご発送時には、本体とコントローラーの電池を必ずはずしてください。

株式会社 シー・シー・ピー　サービスセンター

商品の故障に関してのお問い合わせ、修理品発送、別売りパーツご注文書の発送は下記サービスセンターへお願いします。

〒 135-0064　東京都江東区青海 3-2-17 ワールド流通センター A 棟 ユニエックス倉庫内　TEL：03-3527-8866
電話受付時間：月～金曜日（祝祭日は除く） 9:30 ～ 12:00 ／ 13:00 ～ 17:00
※電話番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにご注意ください。

別売りパーツについて

購入方法：郵送でお申し込みください。

パーツ名	単価（消費税・送料込）
ダートショット用アンテナチューブ	¥100
ダートショット用コントローラーアンテナ	¥500

お送りいただくもの：**郵便定額小為替とご注文書**

※普通郵便で株式会社 シー・シー・ピー　サービスセンターへお送りください。

郵便定額小為替

: 郵便局で代金分現金を郵便普通小為替または郵便定額小為替に換えて同封してください。

郵便普通小為替または郵便定額小為替には何も記載せず、切り取らずにお送りください。

※詳しくは郵便局窓口でお問い合わせください。発行額に応じて手数料がかかります。あらかじめご了承ください。

ご注文書

: ご希望のパーツ名、数量、お客様のご氏名、ご住所、郵便番号、電話番号をご記入いただいたメモをお送りください。

ご記入もれがある場合、弊社より商品をお送りできなかったり、ご連絡を差し上げることができないことがあります。必ずご記入をお願いします。

株式会社 シー・シー・ピー　〒 111-0043　東京都台東区駒形 2-5-4　http://www.ccp-jp.com

INS-7801-CCP
2010.04

キリトリせん

ラジオコントロールバギー　DIRT SHOT 保証書　7801			
ご氏名		TEL	－　－
ご住所	〒		
お買い上げ日	年　月　日		
販売店名			

保証期間
1 ヶ月

株式会社 シー・シー・ピー
サービスセンター

〒 135-0064 東京都江東区青海 3-2-17
ワールド流通センター A 棟 ユニエックス倉庫内
TEL：03- 3527- 8866
電話受付時間：月～金曜日（祝祭日は除く）
9:30 ～ 12:00 ／ 13:00 ～ 17:00

dirtshot.indd 8　プロセスブラック　2010/04/02 11:27:44